



型紙全体図 (NO .056)

※この配置で貼り合わせて下さい

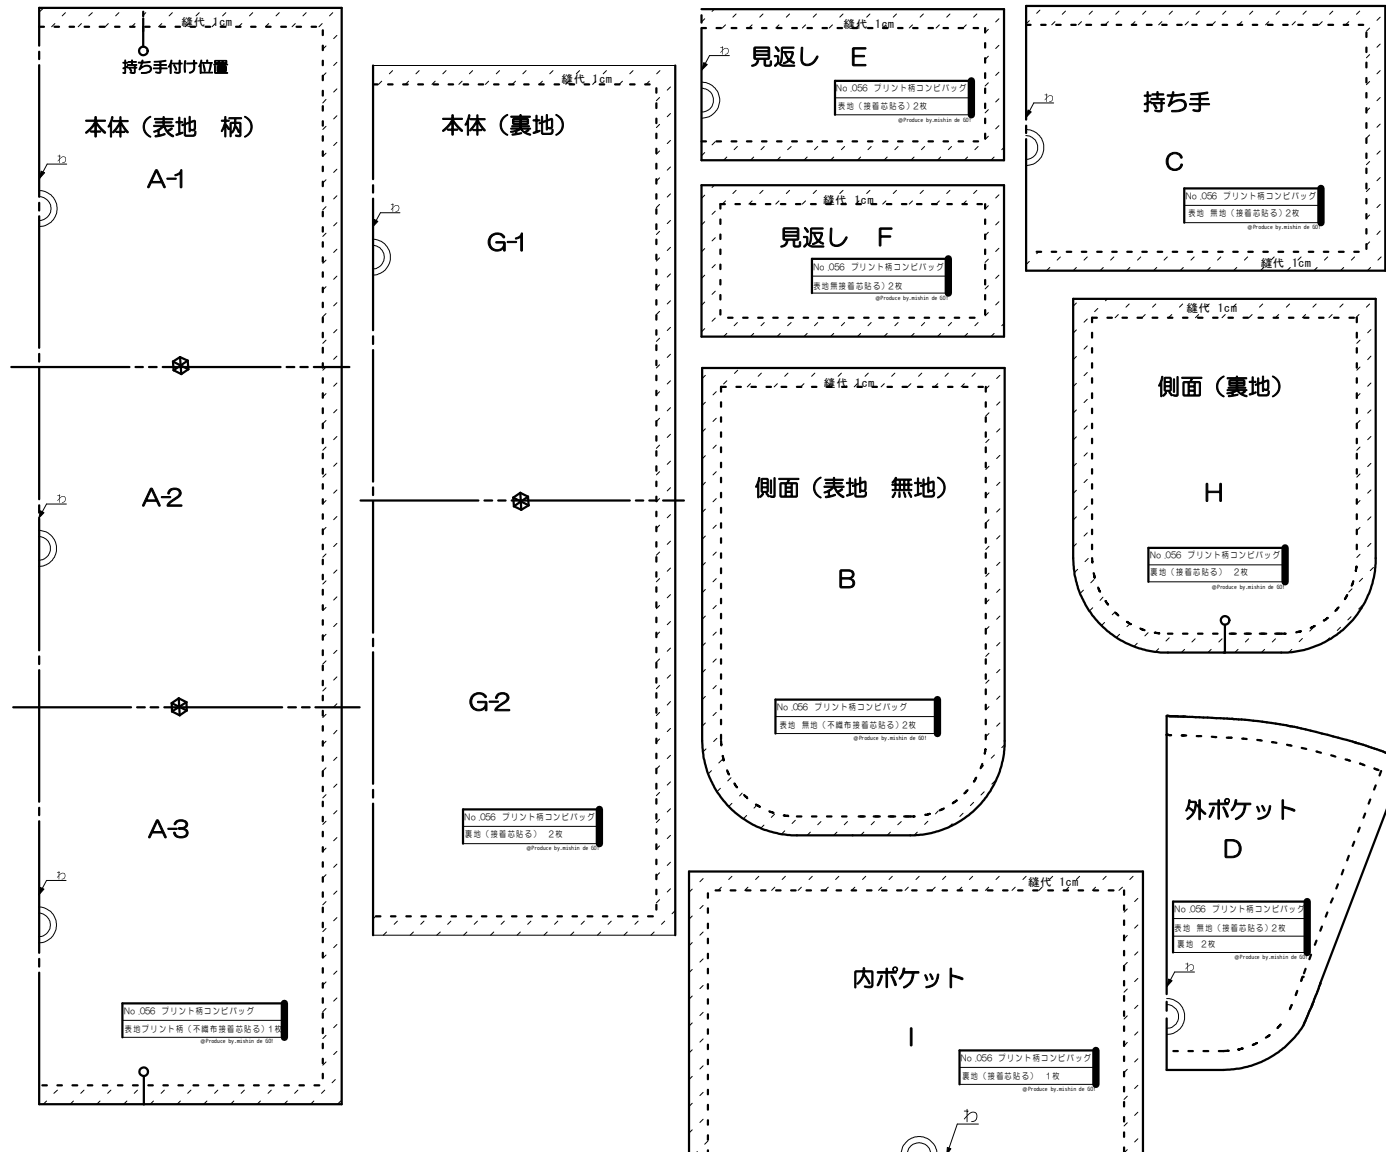

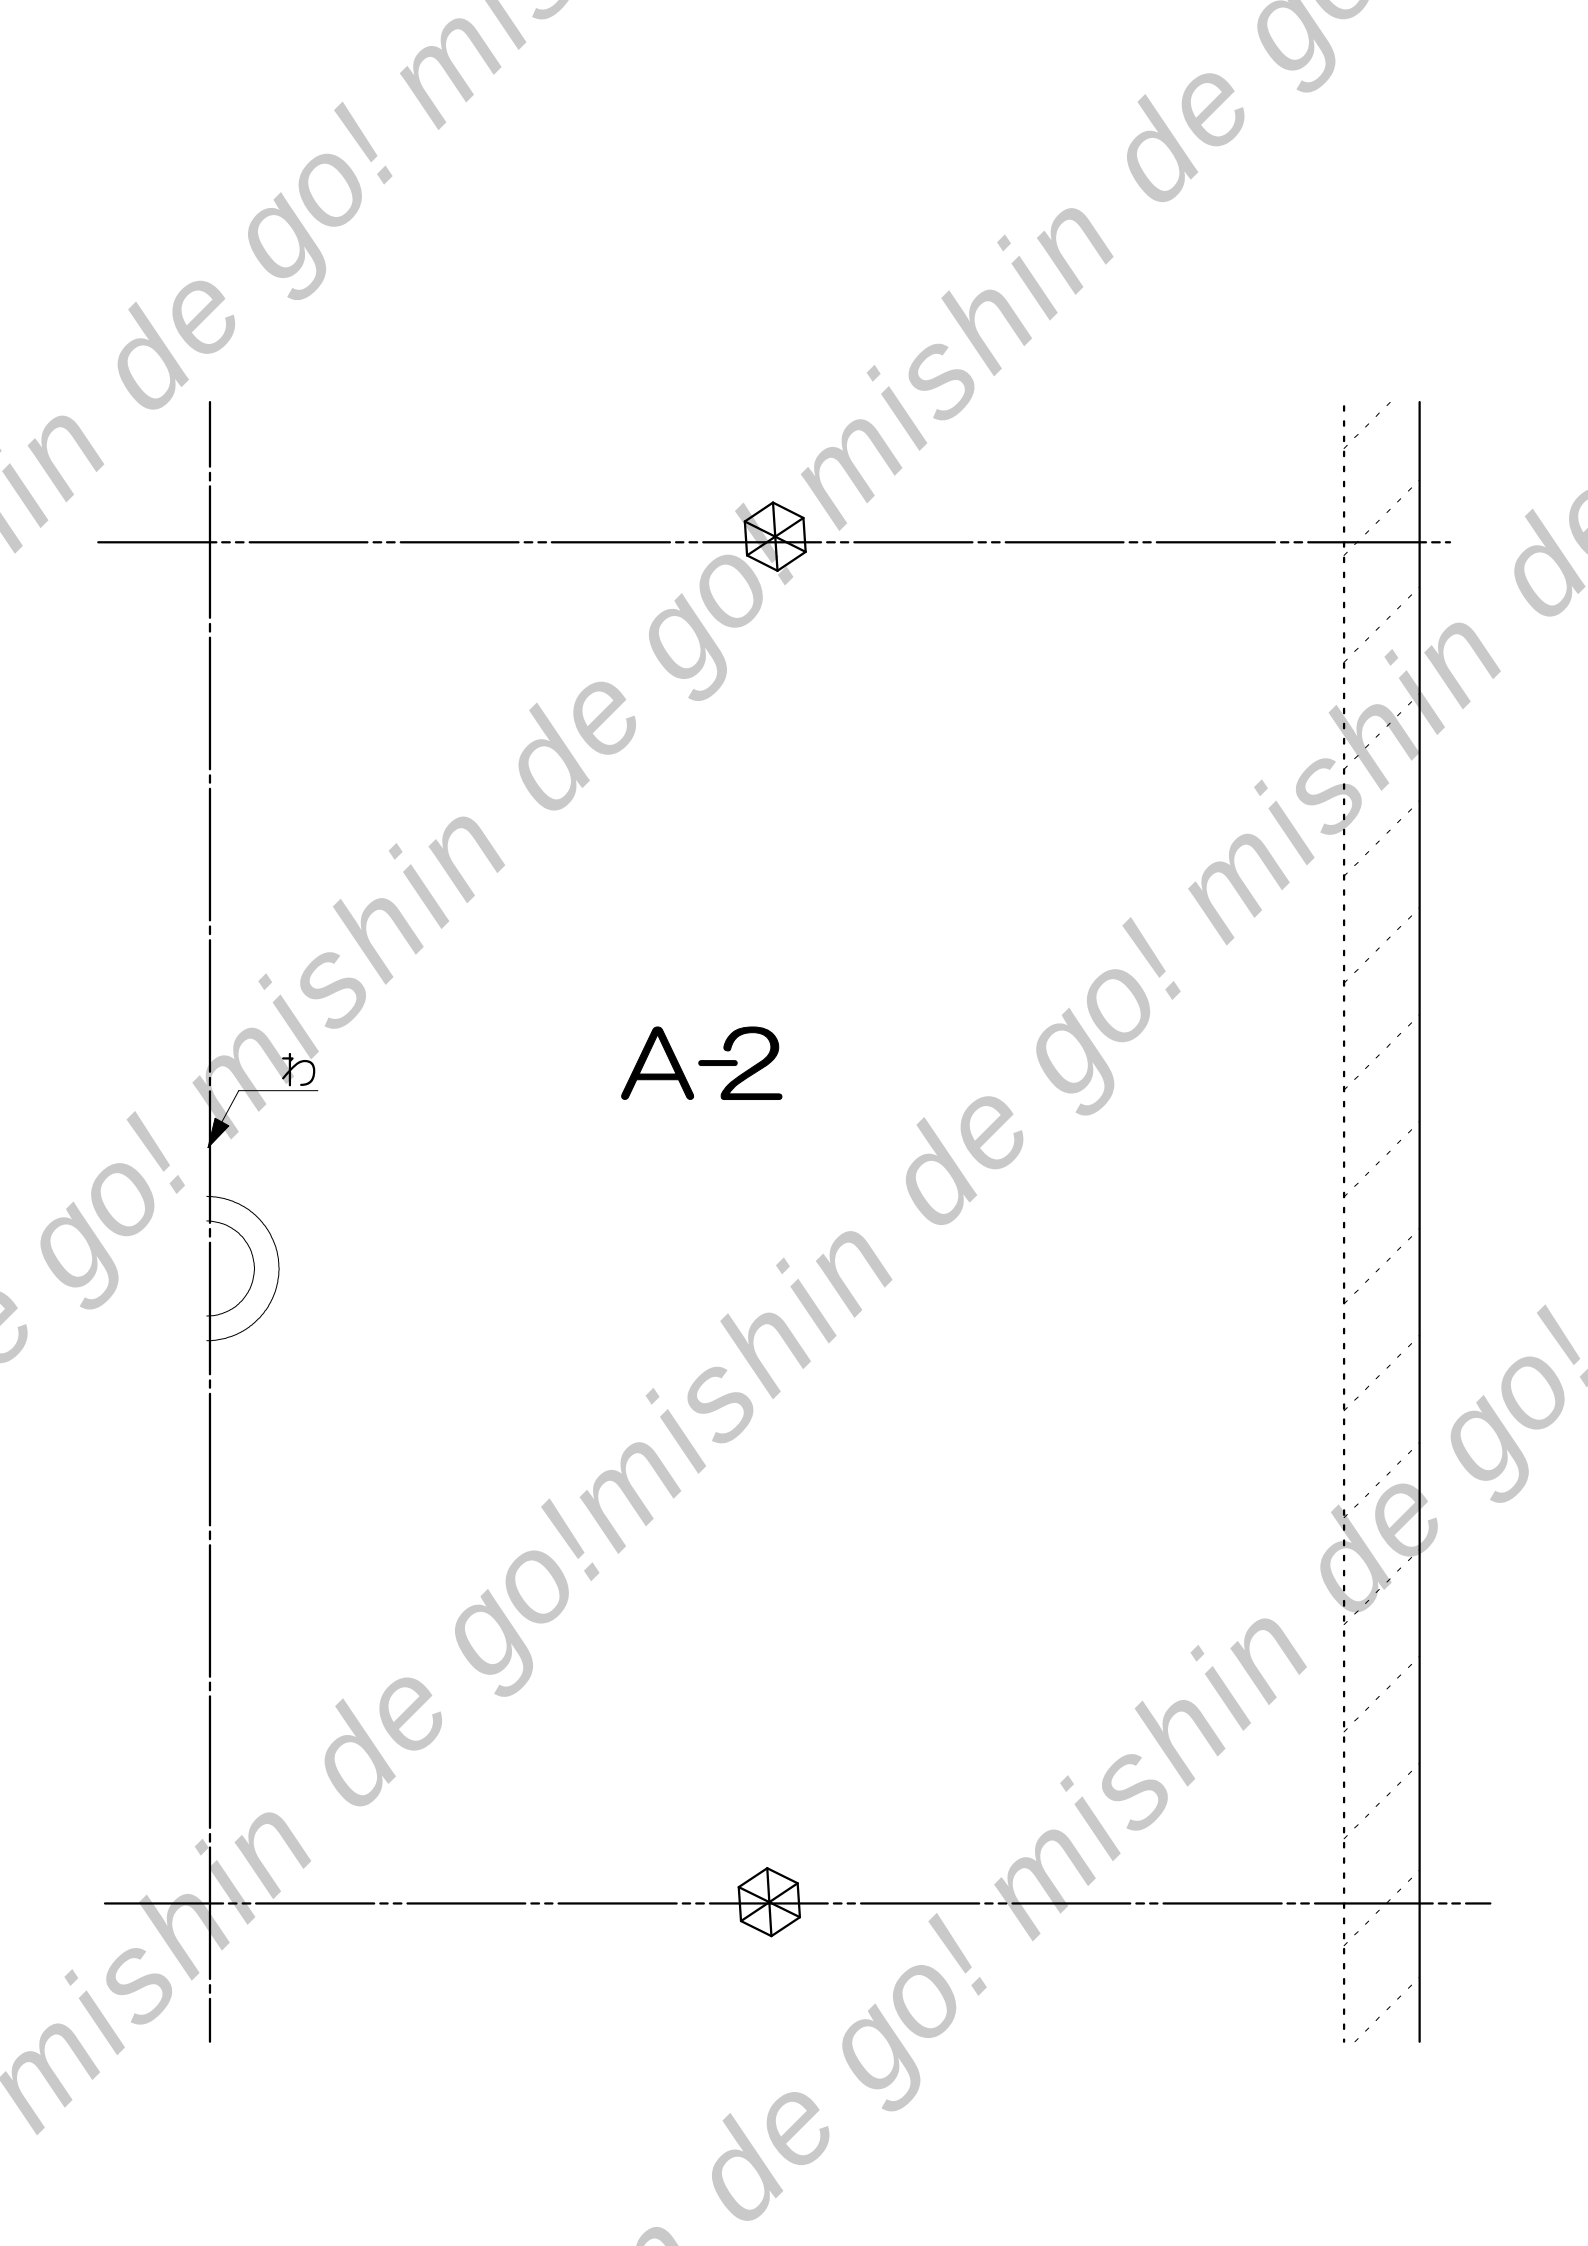



A-2

A-3

わ

No .056 プリント柄コンビバッグ

表地プリント柄（不織布接着芯貼る）1枚

@Produce by.mishin de GO!

縫代 1cm

側面（表地 無地）

B

No .056 プリント柄コンビバッグ

表地 無地（不織布接着芯貼る）2枚

@Produce by.mishin de G0!



持ち手

C

No.056 プリント柄コンビバッグ

表地 無地 (接着芯貼る) 2枚

@Produce by.mishin de G0!

縫代 1cm

0 5 10cm

外ポケット D

No .056 プリント柄コンビバッグ



表地 無地（接着芯貼る）2枚

裏地 2枚

@Produce by.mishin de GO!

わ

0 5 10cm

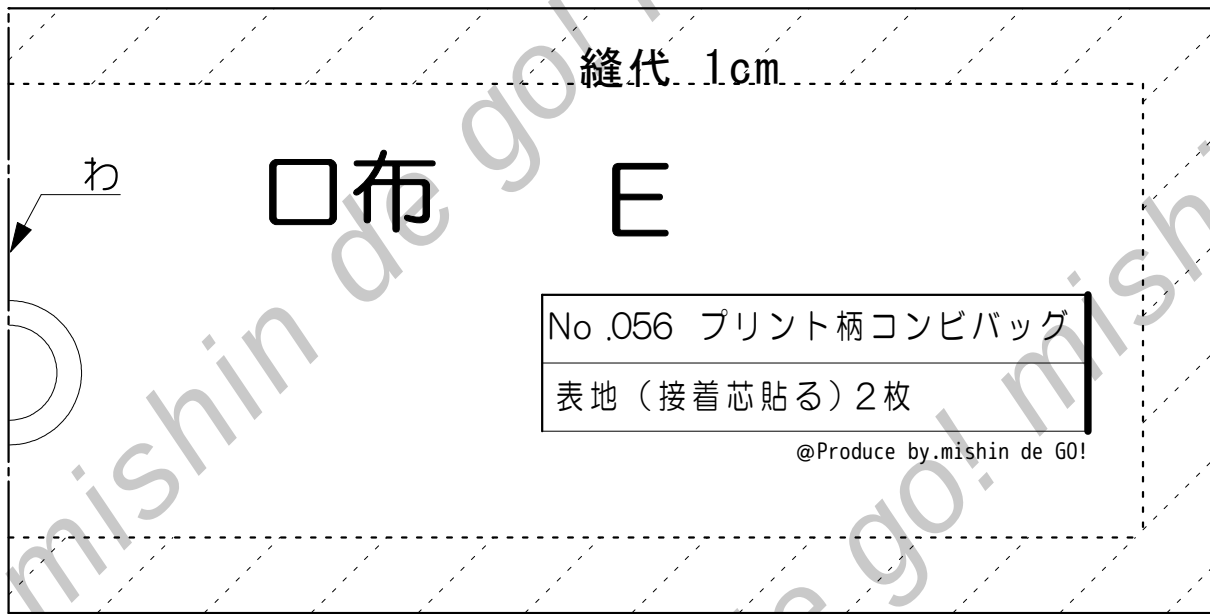

縫代 1cm

本体（裏地）

わ

G-1





G-2

No .056 プリント柄コンビバッグ

裏地（接着芯貼る） 1枚

@Produce by.mishin de G0!

側面（裏地）

H

No.056 プリント柄コンビバッグ

裏地（接着芯貼る） 2枚

@Produce by.mishin de G0!

縫代 1cm

内ポケット

1

No .056 プリント柄コンビバッグ

裏地（接着芯貼る） 1枚

@Produce by.mishin de GO!

わ

